


## RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND

<p>L·UKS KORVID, REELINGRIIULID jne.</p>	<p>ROLLSCAN KORVID JA MUUD LISAD</p>	<p>KÜLG- JA VAHESEINAD</p>	<p>RIIULID, LAGI, PÕHI, jne.</p>	<p>NB! Sõltuvalt tellitud riiulisüsteemi lahendusest, võib tarnekomplekt sisaldada ühte või mitut loetletud detailidest.</p> <p>&lt; ÜHE RIIULISÜSTEEMI VÕIMALIKUD OSAD</p> <p>TARNEKOMPLEKTI HULKA EI KUULU JÄRGMISED PAIGALDUSTARVIKUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tüüblid riiulisüsteemi kinnitamiseks toa seinte külge</li> <li>- siilikooni- või vuugitäite tuubid seinte ja riiulisüsteemi vaheliste pragude täitmiseks.</li> </ul>
<p>SAHTLIBOKS (üks või mitu sahtlit)</p>	<p>ROLLSCAN KORVITORN</p>		<p>RIIDEPUUTORUD, KANDURID JA ÜHENDUSED</p>	
<p>TUGILIIST</p>	<p>ILULIIST</p>		<p>PLASTKATTEGA METALLNURGIK (külgeinte kinnitamiseks)</p>	
<p>SOKLIIST</p>			<p>VÄIKE METALLNURGIK (lae ja sokli kinnitamiseks)</p> <p>TOOLEX KIIRÜHENDUS (riiulikandur)</p> <p>SOKLI KINNITUS</p>	



### ENNE PAIGALDAMIST:

- Tutvuge paigaldusjuhendiga ja tootega kaasasolevate joonistega.
- Kontrollige joonistelt, kas mõõdud on õiged ning kas kapp mahub ettenähtud ruumi.
- Avage kõik pakendid ja veenduge, et kõik saatelehel loetletud osad on olemas.
- Kontrollige loodi abil üle, kas:
  - põrand on loodis
  - seinad on loodis (kui pole, siis kas on vaja katteliiste)
  - põrand ja tagasein moodustavad täisnurga.

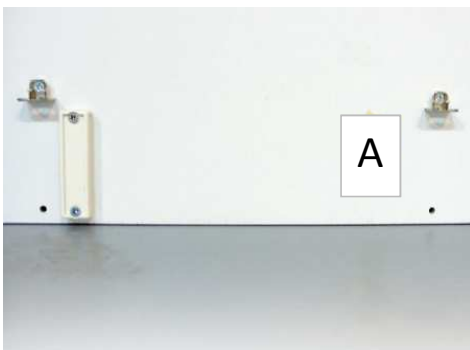

### PAIGALDAMISE ALUSTAMINE:

Kui tarnekomplekti kuuluvad ka tagaseina plaadid, paigaldage need külgeinte vastu ja vaheseinte taha. (Järgige jooniste pealtvadet!)


- Tarnekomplekti osade mõõdud vastavad kaasasolevatele joonistele ja saatelehele.

NB! Külge- ja vaheseinad tarnitakse vastavalt tellimuse määratletud mõõtudele. Vastavalt vajadusele peate nad kohapeal õigesti mõõtu lõikama. Lõigake ALATI külgeina ülemisest otsast.

- Kõik külge- ja vaheseinad ulatuvad põrandani. Põrandapoolne ots on märgitud tähega A (vt vasakpoolset pilti).
- Kui paigutate seinakapi ruumi nurka, alustage paigaldust nurgast.


## RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND

1a

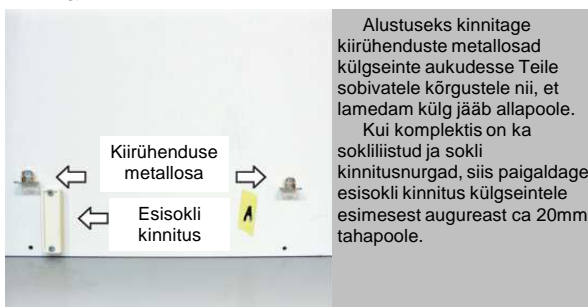


Alustuseks kinnitage kiirühenduste metallosad külgliseinte aukudesse Teile sobivatele kõrgustele nii, et lamedam külj jääb allapoole. Kui komplektis on ka sokliiistid ja sokli kinnitusnurgad, siis paigaldage esisokli kinnitus külgliseintele esimesest augureast ca 20mm tahapoole.

1b

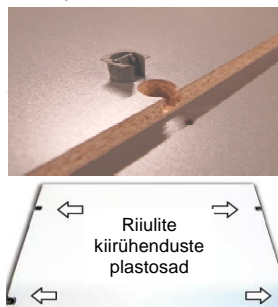

Riiuli servadesse on freesitud kiirühenduste tarvis avad. Avade tsentrite vahe ühtib küljeseintesse puuritud kiirühenduste aukude tsentritega. Suruge neisse avadesse kiirühenduste plastikosad nii, et plastikosa avatud pool jääb riiuliservas oleva avaga kokahuti.

2a

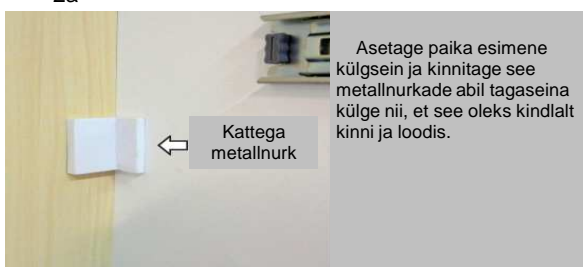


Asetage paika esimene külgsein ja kinnitage see metallnurkade abil tagaseina külge nii, et see oleks kindlalt kinni ja loodis.

2b




NB! Külj- ja vaheseinte kinnitamine põranda külge pole tingimata vajalik, (JUHUL KUI sokliosa seob plaadid tugevasti kokku). Paigaldage laeplaadi metallnurk esiservast 110 mm sissepoole, sest liuguste ülasiin võtab 100 mm ruumi.

3a

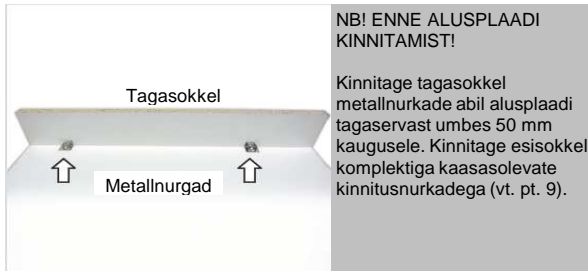

**NB! ENNE ALUSPLAADI KINNITAMIST!**  
Kinnitage tagasokkel metallnurkade abil alusplaadi tagaservast umbes 50 mm kaugusele. Kinnitage esisokkel komplektiga kaasasolevate kinnitusnurkadega (vt. pt. 9).

3b

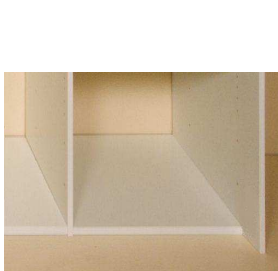

Juhul kui sokliiiste ei ole tellitud, võib sokli moodustada ühest riiulist, mis paigaldatakse kiirkinnitustega vastu toa põrandat. NB! sõltuvalt tellimusest võib sokkel ja põhjariil puududa sootuks.

4



Kinnitage alusplaat kiirühenduste abil külgliseina külge nii, et see jääb toetuma tagasoklile. NB! Seinaplaadi küljes olev kiirühenduse metallosa ühendub riiulisse asetatud plastosaga.

5




Kinnitage järgmine vahesein või külgsein kiirühenduste abil alusplaadi külge. Seejärel paigaldage võimalusel külgede vahele riiulid kapi konstruktsiooni tugevdamiseks. (kiirühenduse kohta loe pt.4)

## RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND

L·UKS

6a

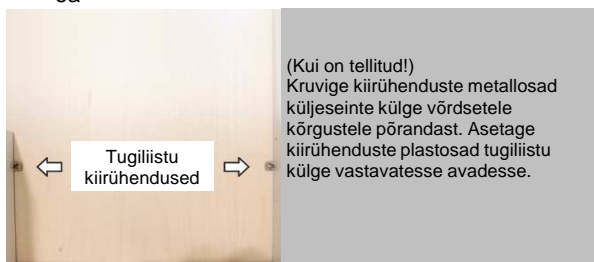

(Kui on tellitud!)  
Kruvige kiirühenduste metallosad küljeseinte külge võrdsetele kõrgustele pörandast. Asetage kiirühenduste plastosad tugiliistu külge vastavatesse avadesse.

7



Paigaldage samamoodi ka ülejäänud vahe- ja küljeseinad.

9a



NB! Enne esisokli paigaldamist kruvige sokliistu külge esisokli kinnitusnurgad (2 tk esisokli kohta).

6b



Paigaldage külgede vahele kiirühenduste abil tagaseina tugiliist. (vt. pt. 4.)

8



Kui kapile tuleb ka laeplaat, paigaldage see küljeseinte vahele ning kinnitage kiirühenduste või metallnurdadega.

9b



Lükake esisokkel paika  
Kinnitage esisoklid pildidel näidatud moel nii, et need lukustuks küljeseinte vahele.

### ERIMÕÕDULISED LAEPLAADID


- Kui komplekti kuulub valgustipaneel (halogeen- või LED lampide jaoks) või laeplaat, mis on suurema sügavusega, kui küljeseinad, siis asetage need plaadid küljeseinte PEALE ja kinnitage metallnurdadega.

## RIIDEPUUTORU PAIGALDUS

OVAL T + OVAL S



Paigaldage riidepuutoru seinakandurid seinaplaatidele selleks ettenähtud aukudesse.

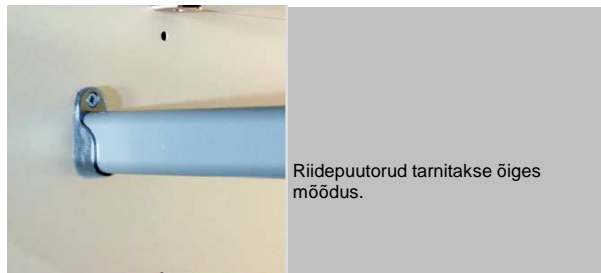

Riidepuutorud tarnitakse õiges mõõdus.

Ümartorud ROD25 ja GIE-3007



Paigaldage riidepuutoru seinakandurid seinaplaatidele selleks ettenähtud kruvidega (õpetus pakendis).



Muude riidepuutorude lisatarvikute paigaldusjuhised leiata toodete pakendist.

## SAHTLIBOKSIDE PAIGALDUS KAPI KÜLJESEINTE VAHELE.



Sahtlikapid tarnitakse kokkumonteeritult ning need tuleb lihtsalt seinte vahele paika tõsta. Üldjuhul on arvestatud, et sahtliboks toetub eelnevalt paigaldatud riilile või soklile.

NB! vajadusel võite sahtlikapi kinnitada kapi seinaplaatide külge, tehes seda kruvidega sahtliboksi seestpoolt.

NB! (kruvi ei tohiks olla pikem kui 32mm)

NB! Külj- ja vaheseinte paigaldamisel arvestage, et sahtlikappide taha ei saa paigaldada metallnurki.



PS! Sahtliboksi kinnitamise hõlbustamiseks avage sahtel, pange käed sahtli alla esipaneeli ja sahtlikülgede ühenduskohta. Mõlemal pool sahtli servades on kinnitusklambrid. Vajutage käepidet ja tõstke sahtliit. Sahtel eraldub siinide küljest.

Kinnitage sahtliboks küljeseinte külge kruvidega läbi sahtliboksi külgedele!

NB! Kruvid ei tohiks olla pikemad kui 32mm.

Sahtli tagasi panemiseks tõmmage sahtlisiinid boksist välja, asetage sahtel korrektselt siinidele ja lükake sahtel ettevaatlikult kinni. Sahtli lõplikul ühendumisel siinidega peaks kostma väike klõpsatus.

## KÄESOLEVAS JUHENDIS MÄRKIMATA RIIULISÜSTEEMI OSADE PAIGALDUS:

Korvitornidel on eraldi raamid, mille pakendis on kaasas ka paigaldusjuhend.

Erinevate korvide paigaldusjuhendid asuvad korvide pakendis.

Metabox sahtlite paigaldamiseks lugege eraldi juhendit.

NB! Liuguste paigaldusjuhend asub liuguste siinide pakendis.